


AP050954

DC18V 充電式 1/2DR インパクトレンチ

IW954-850N

取扱説明書

POWERED BY  
**Li-ion 18V**  
HIGH PERFORMANCE BATTERY SYSTEM

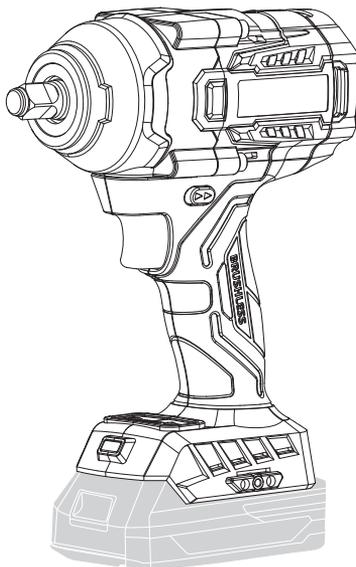

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は、いつでも読むことができるように保管してください。

DC18Vシリーズは、様々な電動工具が、共通のバッテリーで使用できるシリーズです。

当社指定  表示のある、アストロプロダクツ純正の工具、専用バッテリーおよび専用充電器をお使いください。

実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

# 目次

1.	はじめに.....	3
2.	取扱説明書について.....	3
3.	製品安全上のご注意.....	4
	▲警告.....	4
	▲注意.....	6
4.	製品使用上のご注意.....	7
	▲警告.....	7
	▲注意.....	10
	重要.....	12
5.	製品仕様.....	14
6.	製品特徴.....	14
7.	各部名称.....	15
8.	各部説明.....	16
9.	使用前準備.....	20
10.	使用方法.....	21
11.	メンテナンス.....	22
12.	トラブルシューティング.....	23
13.	保管.....	25
14.	廃棄について.....	25
15.	個人情報の取り扱い.....	25
16.	製品保証規定.....	26
17.	修理規定.....	26
18.	お問い合わせ先.....	27
	■カスタマーサービス.....	27
	■販売元.....	27

表記	説明
バッテリー	別売のバッテリーを示すときに使用します。
充電器	別売の充電器を示すときに使用します。

# 1.はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、ボルトやナットの締緩に使用するインパクトレンチです。本来の用途以外に使用しないでください。

## 2.取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

### 安全に関する表示について

表示	意味
 <b>警告</b>	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 <b>注意</b>	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
<b>重要</b>	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

#### 注意マーク



注意すること

#### 禁止マーク



してはいけないこと

#### 指示マーク



必ず行うこと

### 3.製品安全上のご注意

#### ▲ 警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。
  - ・ 作業手順や周囲の状況などをよく確認してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。
  - ・ ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。
  - ・ 使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、ボルトやナットの締緩に使用するインパクトレンチです。
  - ・ 本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。
  - ・ 誤った使い方をすると恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。
  - ・ 判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
  - ・ ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。
  - ・ 高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。
- 次の作業環境下では、使用しないでください。
  - ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所
  - ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所
  - ・ 通気が悪く、換気のできない場所
  - ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
  - ・ 水がかかると恐れがある場所、多湿、水中、海中
  - ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所
  - ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所

### 3.製品安全上のご注意

#### ▲ 警告



禁止

- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
  - ・ 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。
  - ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。
  - ・ 首にマフラーやタオルを巻いている、ネックレスなどの装飾具やネクタイを着用している。
  - ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。



分解禁止

- 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
  - ・ 異常作動や過熱、発火、感電など、事故の原因となります。



指示

- 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
  - ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
  - ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。
  - ・ 警告事項を無視して使用すると、死亡や重傷、傷害など、重大な事故の原因となります。
- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
  - ・ 誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。
  - ・ 安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン
- 本製品は、大切に取り扱いってください。
  - ・ 落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
  - ・ 異常や不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

### 3.製品安全上のご注意

#### ⚠️注意



注意

- 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。
  - ・購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。
  - ・常温で清潔な場所に保管してください。



禁止

- 損傷がある場合は、保管しないでください。
  - ・損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。



指示

- 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。
  - ・思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

## 4.製品使用上のご注意

### ⚠ 警告



注意

- バッテリーの充電温度環境は、10～40℃です。10℃を下回る場合や40℃を超えた場合、バッテリーが充電されないことがあります。
  - ・ 常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。
  - ・ 指定温度外の充電は、バッテリーが著しく劣化する原因となり、液漏れや破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。



発火注意

- 車内や直射日光の当たる場所、暖房器具のそばなど、温度が高い場所で使用、充電、保管、放置しないでください。
  - ・ バッテリーの液漏れや破裂、発煙、発火、火災、爆発する恐れがあります。
- 温度変化が激しい場所、氷点下になるような場所などで使用、充電、保管、放置はしないでください。
  - ・ 本製品の内部に結露が発生し、感電やバッテリーの液漏れ、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。

- バッテリーを金属製の工具、部品と一緒に収納しないでください。
  - ・ バッテリー端子が短絡(ショート)し、破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。

- バッテリーケースの割れ、ヒビがある場合や落下などによって何らかの衝撃を受けたバッテリーは絶対に使用しないでください。
  - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。

- バッテリーを水のような導電体に浸したり、侵入させたりしないでください。また、バッテリーが濡れた状態、腐食しているような形跡がみられる場合は、使用しないでください。
  - ・ バッテリー内部に水のような導電体が侵入すると短絡(ショート)し、破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。



破裂注意

- バッテリーを、火の中へ投下、燃やしたり、加熱したりしないでください。
  - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。

- 当社が指定した専用バッテリー以外使用しないでください。また、改造したバッテリー(分解してセルなどの内部部品を交換したバッテリーを含む)を使用しないでください。
  - ・ 工具本体の性能や安全性を損なう恐れがあります。また破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。

- バッテリーの充電は、通気がよく、換気のできる場所で行い、バッテリーや充電器を、布やカバーで覆わないでください。
  - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。

## 4.製品使用上のご注意

### ▲警告



発火注意



破裂注意



濡れ手禁止

- 段ボールなどの紙類、カーペットや座布団などの布類、畳、ビニールの上でバッテリーを充電しないでください。
  - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 充電器は、家庭用AC100V専用です。異なる電圧、昇圧器やトランス類、発電機、直流電源では、使用しないでください。
  - ・ 充電不良や充電器故障の原因となるだけでなく、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 充電器のバッテリー差込部に金属など、電気を通すものを入れないでください。
  - ・ 端子部が短絡(ショート)し、破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- バッテリーをDC18Vシリーズ以外に取り付けて使用しないでください。
  - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 充電器で、DC18Vシリーズ以外のバッテリーを充電しないでください。
  - ・ DC18Vシリーズ以外のバッテリーを充電すると、バッテリーの過熱や破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 充電器の電源コードは定期的に点検し、キズや被覆の破れなどの損傷、破損がある場合は、使用しないでください。
  - ・ 充電不良や破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 電源コード、電源プラグを改造、加工、変更しない。
  - ・ 感電や漏電、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 電源コードは乱暴に扱わないでください。断線の原因となり、感電や漏電、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
  - ・ 電源コードを引っ張らない。電源コードを持って運ばない。電源プラグ抜くために電源コードを利用しない。
  - ・ 電源コードを折り曲げない、束ねた状態で使用しない。
  - ・ 電源コードを熱や油、角の尖ったところに近づけないでください。
  - ・ 周囲に引っ掛かる、開閉部や可動部に挟まることがないように、取り回しに注意してください。
- 濡れた手で本製品、バッテリー、充電器を扱わないでください。
  - ・ 感電や破裂、発煙、発火、火災、爆発など、重大な事故の原因となります。

## 4.製品使用上のご注意

### ▲ 警告



分解禁止

- バッテリーを分解、改造しないでください。
  - ・ 感電や漏電、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。



禁止

- 足元が滑りやすい場所および狭く安定していない足場、ハシゴや木に登っての作業など、不安定な場所で使用しないでください。
  - ・ 滑って転倒する恐れやバランスを崩し転倒、転落する恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 小さい子供やペットのいるそばで使用しないでください。また小さい子供には使用させないでください。
  - ・ ケガや事故の原因となります。



指示

- 使用中、本体やバッテリーが異常に熱い、異音、異臭がする、不具合、損傷、破損があった場合は、ただちに使用を中止してください。
  - ・ 異常がある場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- 作業中断時、作業後など、使用しないときや作業場所を離れるとき、点検するときは、必ずバッテリーを外してください。
  - ・ 突然作動し、ケガや事故の原因となります。
- ソケットの取り付け、取り外し、点検時は本体からバッテリーを外してから行ってください。
  - ・ 突然作動し、ケガや事故の原因となります。
- ソケットやバッテリーは確実に取り付けてください。
  - ・ 正しく確実に装着されていないと、作動不良を起こすだけでなく、ケガや事故の原因となります。
- 使用中は、反動などで振り回されないようグリップをしっかりと握ってください。また、無理な姿勢では使用しないでください。
  - ・ 反動や衝撃などを支えきれず、ケガや事故の原因となります。

## 4.製品使用上のご注意

### ⚠警告



指示

■安全に使用するため、以下の点検を実施してください。

- ・バッテリーの残量の確認または充電
- ・アンビル、Cリングの摩耗、損傷、破損点検
- ・本体、バッテリー、充電器の損傷、破損点検
- ・トリガー作動状態の点検
- ・LEDライトの点灯確認



電源プラグを  
コンセントから抜く

■充電完了後は、すみやかに電源プラグをAC100Vコンセントから抜いてください。

- ・ケガや事故の原因となります。

### ⚠注意



注意

■本製品の定格使用時間は20分です。20分使用した後は、必ず10分以上冷まし、手で触れても熱くないことを確認してから使用してください。

- ・20分を超える連続使用は、本体故障の原因となります。

■作業場の周囲状況も考慮してください。

- ・作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。

■使用中や使用直後、充電中、充電直後はバッテリーが熱くなることがあります。

- ・使用直後はバッテリーの端子部に触れないでください。ヤケド、低温ヤケドの恐れがあります。



発火注意

■誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

- ・破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。

## 4.製品使用上のご注意

### ⚠注意



禁止

- 本製品に燃料やオイルなどの石油製品を付着させないでください。
  - ・プラスチック部分を損傷させます。
- 不要なトリガー操作はやめてください。
  - ・突然の作動によって、思わぬ事故の原因となります。
- 本体に水をかけて洗わないでください。
  - ・本体故障、感電の原因となります。
- 雨天時や水の掛かるような環境で作業しないでください。
  - ・本体故障、感電の原因となります。
- 充電器の電源コードに延長コードを接続しないでください。
  - ・充電不良や充電器故障の原因となります。



指示

- 本製品を持ち運ぶ際はグリップを確実に保持してください。
  - ・誤って落下し、破損、故障の原因となります。
- インパクトレンチに対応した工具を使用してください。
  - ・インパクトレンチに対応していない工具は、打撃の衝撃に耐えることができず、破損する恐れがあり、大変危険です。

## 4.製品使用上のご注意

### 重要



注意

- 本製品の使用推奨環境温度は、15～25℃です。
  - ・使用推奨環境温度外での使用は、本製品の性能が低下することがあります。また、使用環境によっては、本製品の最大トルクが発生しないことがあります。
- バッテリーの残量が少なくなると出力を停止します。
  - ・速やかに充電してください。
- バッテリーが、過充電または劣化した状態では、使用することができません。
  - ・使用前には、必ずバッテリーの状態を確認してください。
- 使用直後など、バッテリーの温度が40℃を超えると、充電されない場合があります。
  - ・必ず、バッテリーを冷ましてから充電してください。
- 使用中、本体やバッテリーの温度が高温になると、作動しなくなる場合があります。
  - ・作動しない場合は、本体やバッテリーを冷ましてください。
- 工具本体が過負荷の状態になると、バッテリーが出力を停止する場合があります。
  - ・工具のスイッチを切り、過負荷の原因を取り除いてください。
- 消耗したバッテリーは、初期の状態より充電時間が長くなり、状態によっては、充電されない場合があります。
  - ・充電されない場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
- バッテリーは、時間経過、使用回数、使用方法によっては、著しく劣化する場合があります。
  - ・バッテリーの劣化による不具合は、保証対象外となります。
- バッテリーの電圧が低下すると、バッテリー寿命が短くなり、充電しても満充電されない場合があります。
  - ・特に保管期間が長い場合は、定期的に充電するなど、メンテナンスを怠らないでください。
- 使用時間や充電時間が極端に短くなったり、初期の状態から半分ほどしか使用できなくなったりした場合は、バッテリーの寿命です。
  - ・半分ほどしか使用できない場合は、新しいバッテリーをお買い求めください。

## 4.製品使用上のご注意

### 重要



注意

- リチウムイオンバッテリーは満充電の状態、放電しきった状態のときに著しく劣化が進みます。
  - ・1か月以上長期保管する場合は、バッテリーの残量を半分程度保った状態で保管し、使用する直前に満充電にしてください。
- ボルトやナット、座面の状態によっては緩まない場合があります。
  - ・ボルトやナットのサビ、座面の形状、状態によっては抵抗が大きく、想定される締め付けトルクが、本製品の最大トルク以下でも緩めることができない場合があります。
- 下記のような場合、打撃力が弱まり、緩みにくなります。
  - ・差込角部やソケット六角部が、摩耗によってガタが大きくなっている
  - ・ユニバーサルジョイントやエクステンションバーなどを使用している
  - ・衝撃を逃がすようなソケットを使用している
- 本製品は、4段階出力調節が可能です。
  - ・ボルトやナット、対象物に合った作業をするようにし、締めすぎてボルトやナット、対象物を破損させないように十分注意してください。
  - ・最終的な締め付けは、必ずトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けてください。



指示

- 初回使用時や使用前には、バッテリーの充電状態を確認してください。
  - ・使用するときは、満充電の状態で使用してください。
- 本製品は使用中に騒音が発生します。
  - ・騒音に関して、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所など、周囲に迷惑を掛けないよう、必ず規制値以下になるように使用してください。
- 本製品の差込角に合ったソケットを使用してください。
  - ・本製品の差込角は1/2DR(12.7mm)です。
- 本製品のみでボルトやナットを締め付けしないでください。最終的な締め付けは、必ずトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けてください。
  - ・締め付け不良によって生じた、いかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。

## 5.製品仕様

商品型番	AP050954
商品コード	2005000009549
本体サイズ	L175×W78×H225mm
重量	2kg
電源	DC18Vバッテリー(4.0Ah以上)
モーター	ブラシレスモーター
差込角	1/2DR(12.7mm)
最大トルク	400/500/600/850Nm
無負荷回転数	800/1200/1800/2200min <sup>-1</sup>
打撃数	1200/1900/2700/2900回/分
回転方向	正逆回転
定格使用時間	20分
使用推奨環境温度	15～25℃
保護機能	低電圧、高電圧、温度、過電流、短絡
本体機能	4段階出力調節、3段階オートストップ、LEDライト付き
材質	PA、TPE

- 商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 6か月保証対象製品( [製品保証] 項目参照 )  
※バッテリー、充電器は、付属していません。別途用意してください。

## 6.製品特徴

- ・最大トルク850Nmの、更にハイパワーなコードレスインパクトレンチです。
- ・4Ah以上のバッテリー用とすることで、\*従来品比+170%の850Nmを達成しました。
- ・乗用車のタイヤ交換では持て余すほどのパワーで、トラックや重機、大型機械などの整備にも活躍します。
- ・4段階の出力調節と、3種類のオートストップモードがあり、ハイパワーでもコントロールしやすく、安全な作業が可能となっています。


\*AP DC18V 充電式 1/2DR インパクトレンチ IW910-500N(2005000009105)

[関連商品]

- ・AP DC18V 4.0Ah リチウムイオンバッテリー (2026000011240)
- ・AP DC18V 8.0Ah リチウムイオンバッテリー (2026000012889)
- ・AP DC18V リチウムイオンバッテリー専用充電器 (2026000011257)
- ・AP DC18V リチウムイオンバッテリー専用充電器 BC226-4A (2026000012261)
- ・AP DC18V リチウムイオンバッテリー専用2口充電器 BC227 (2026000012278)



# 7.各部名称

## 各部名称

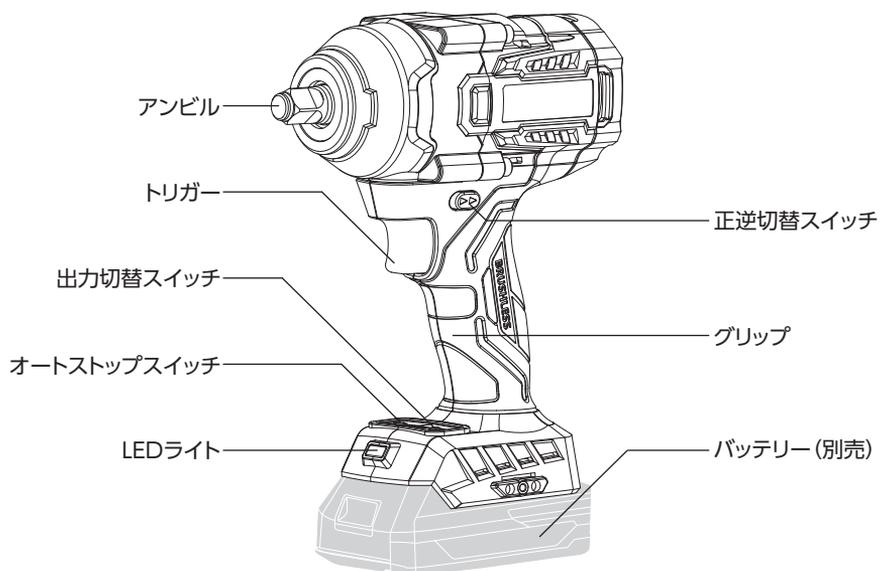


## 8.各部説明

### トリガー

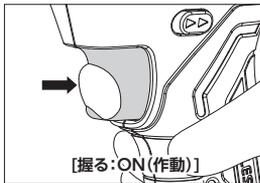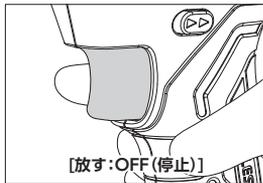


- ・ 作動、停止を操作するスイッチです。
- トリガーから指を放す:OFF(停止)
- トリガーを握る :ON(作動)

### アンビル(差込角)

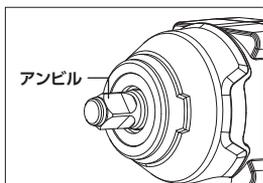



- ・ サイズは、1/2DR(12.7mm)です。
- ・ Cリングタイプ

### LEDライト

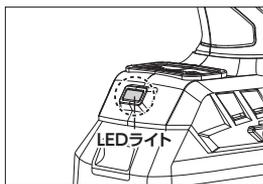

- ・ トリガーを握ると点灯します。(購入時は点灯)
- ※前回使用時、消灯状態で作業を終了した場合、点灯しません。(P.19参照)

### 正逆切替スイッチ

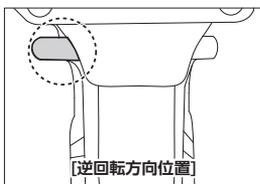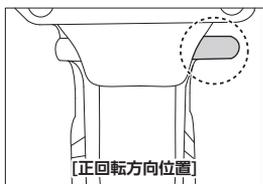


- ・ 回転方向を切り替えます。
- ・ 正回転:時計回り
- ・ 逆回転:反時計回り
- ※ 正逆切替スイッチが中間の状態は、トリガーを握ることができないようにロックされます。



## 8.各部説明

### 出力切替スイッチ、オートストップスイッチ、出力表示ライト

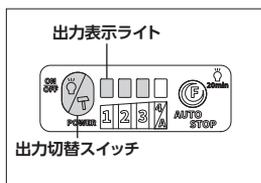

#### 出力切替機能

- ・ 作業や対象物に合わせて、出力切替スイッチを押すことで、正逆回転方向で各4段階の出力調節が可能です。
- ・ トリガーを握り、LEDライトが点灯したらトリガーを放します。  
LEDライト点灯中に出力切替スイッチを押し、出力を調節します。  
※ LEDライトを消灯させているときは、トリガーを放してから10秒以内に出力切替スイッチを操作してください。
- ※ 本製品のみでボルトやナットを締め付けしないでください。最終的な締め付けは、必ずトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けてください。



出力	出力表示ライト点灯	最大トルク (Nm)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> )	打撃数 (回/分)
強	1,2,3,4	850	2200	2900
↑	1,2,3	600	1800	2700
↑	1,2	500	1200	1900
弱	1	400	800	1200

#### オートストップ機能

- ・ 作業や対象物に合わせて、オートストップスイッチを押すことで、オートストップ機能の作動と切り替えが可能です。
- ・ トリガーを握り、LEDライトが点灯したらトリガーを放します。  
LEDライト点灯中にオートストップスイッチを押し、作動と切り替えを操作します。  
※ LEDライトを消灯させているときは、トリガーを放してから10秒内にオートストップスイッチを操作してください。
- ※ 回転方向によってオートストップ機能は異なるので、正逆切替スイッチの位置を確認してください。


## 8.各部説明

### 正逆切替スイッチ 【正回転方向位置】

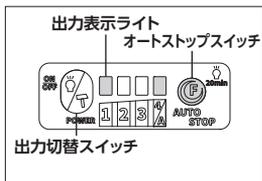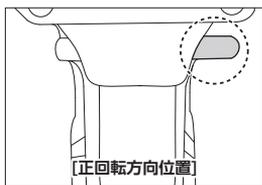


出力表示ライト点灯	作動方法
1,4	打撃を感知すると即座に停止
2,4	打撃を感知してから0.5秒ほどで停止
3,4	打撃を感知してから1秒後ほどで停止

### 正逆切替スイッチ 【逆回転方向位置】

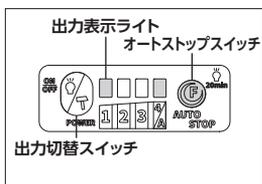

出力表示ライト点灯	作動方法
1,4	負荷がなくなると即座に停止
2,4	負荷がなくなるとブレーキがかかり、0.2秒ほどで停止
3,4	負荷がなくなるとブレーキがかかり、300min <sup>-1</sup> で回転を続ける


## 8.各部説明

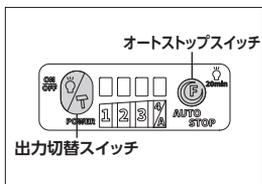

### ワークライト機能


- 出力切替スイッチまたはオートストップスイッチを長押しすることで、LEDライトの操作ができます。

### 出力切替スイッチ

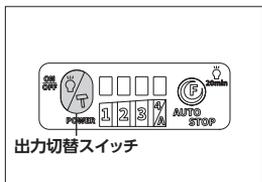

- 2秒間長押しすると、点灯と消灯を操作できます。
  - ※ 購入時は点灯状態です。
  - ※ メモリー機能があるので、消灯状態で作業を終了すると、次回使用時も消灯状態です。


### オートストップスイッチ

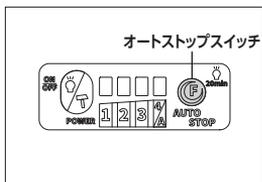

- LEDライト点灯中に、オートストップスイッチを2秒間長押しすると、一瞬消灯してからワークライト機能が作動します。
  - 通常 : トリガーを放してから10秒ほどで消灯します。
  - ワークライト: 作動させてから約20分間点灯します。
    - 作動中に2秒間長押しすると、通常点灯に戻ります。
- ※ メモリー機能はないので、一度消灯すると、次回使用時は通常点灯に戻ります。

## 9.使用前準備

### バッテリーの取り付け

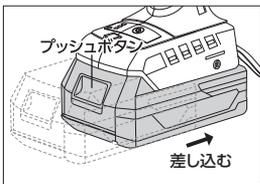

- ・ プッシュボタンが「カチッ」と音が鳴るまで、しっかり差し込みます。


### 重要




注意

- バッテリーの充電温度環境は、10～40℃です。10℃を下回る場合や40℃を超えた場合、バッテリーが充電されないことがあります。
  - ・ 常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。
- 使用直後など、バッテリーの温度が40℃を超えると、充電されない場合があります。
  - ・ 必ず、バッテリーを冷ましてから充電してください。


### 手順

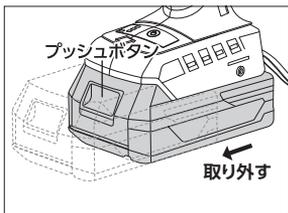


- ① プッシュボタンを押しながら、バッテリーを取り外す。

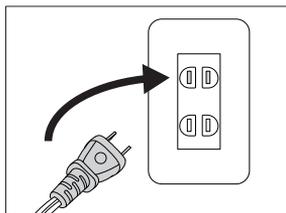


- ② 電源プラグを、コンセントに接続する。

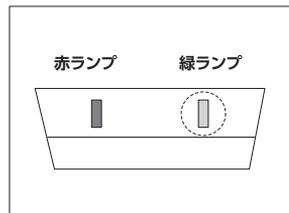


- ③ 充電表示ランプが緑点灯していることを確認します。

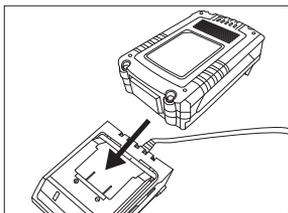

- ④ バッテリーを充電器に差し込む。

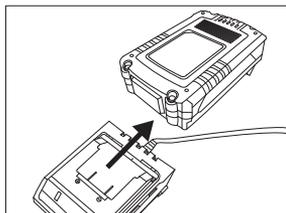


- ⑤ 充電完了後は、バッテリーを取り外し、電源プラグをコンセントから抜く。

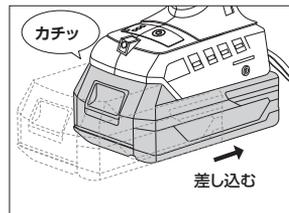


- ⑥ 本体にバッテリーをカチッと音が鳴るまで差し込む。


## 10.使用方法

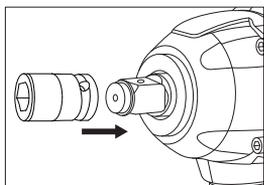


- ①アンビルにソケットを取り付けます。  
※差込角は、1/2DR(12.7mm)です。

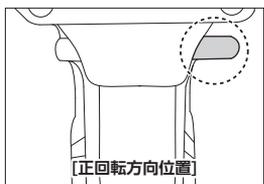


- ②正逆切替スイッチで、回転方向を切り替えます。

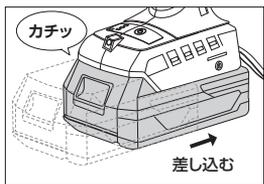


- ③バッテリーを取り付けます。  
※トリガーを握らないでください。  
※「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

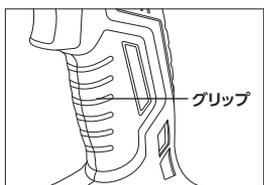

- ④グリップを包み込むように、しっかり握ります。  
※断続的に強い振動が発生するので、グリップを軽く握った状態では、本体を落下させる恐れがあります。

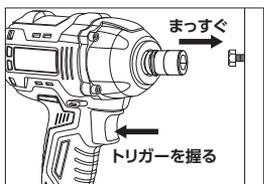

- ⑤装着したソケットをボルトやナットに当てて、トリガーを握り作業を開始します。  
※ボルトやナットの本締めはトルクレンチを使用してください。

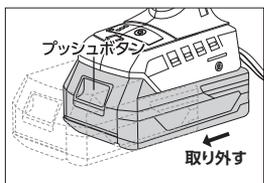

- ⑥トリガーを放すと停止します。  
※使用後は、本体からバッテリーを外してください。

# 11.メンテナンス

---

※定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスへ、相談してください。

## 【点検項目】

- (1) バッテリー残量の確認または充電
- (2) アンビル、Cリングの摩耗、損傷、破損点検
- (3) 本体、バッテリー、充電器の損傷、破損点検
- (4) トリガー、出力切替スイッチ、オートストップスイッチの作動状態の点検
- (5) LEDライトの点灯確認

※ゴミやホコリ、油などの汚れを掃除する際に水、シンナー、ベンジン、アルコールを絶対に使わないでください。爆発や火災の恐れがあります。

## 12.トラブルシューティング

- 解決方法を試しても症状が改善されない、また下記以外の症状が発生したときは、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

状況	原因	対策
力が弱い	出力切替スイッチを弱にしている	作業に合った出力に切り替える
	使用推奨環境温度外	15～25℃で使用する
	電池残量が少ない	バッテリーを充電する
動かない	バッテリーが突き当たるまで差し込まれていない	しっかりと差し込む
	バッテリーが高温になっている	バッテリーを外し十分に冷やしてから使用する
	バッテリーの寿命	新しいバッテリーを使用する
	トリガーの故障	トリガーの点検、修理をお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください
	モーターの不良	モーターの点検、修理をお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください
突然止まった	オートストップを作動させている	オートストップを解除する
	電池残量が少ない	バッテリーを充電する
	過負荷になった	大きな負荷となった原因を取り除く
	バッテリーまたは本体が高温になっている	バッテリーおよび本体を十分に冷やしてから使用する
	2.0Ahバッテリーを使用している	4.0Ah以上のバッテリーに変更する

## 12.トラブルシューティング

状況	原因	対策
LEDライトが点かない	消灯させている	出力切替スイッチを2秒間長押しする(P.19参照)
LEDライトが消えない	ワークライト機能が作動している	オートストップスイッチを2秒間長押しする(P.19参照)
異音がする	ソケットの取り付け方向が間違っている	取り付け方向を確認して、正しい方向に取り付ける
	ソケットとアンビルの間に異物が挟まっている	異物を取り除く
ブレーキが正常に作動しない	本体の異常	使用を中止しブレーキの点検、修理をお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください
バッテリーが取り付けられない	指定以外のバッテリーを取り付けようとした	バッテリーは当社指定のものを使用する
先端工具が取り付けられない/ 抜ける/抜けない	取り付け部形状が合わない	差込角12.7mmのものを使用する

# 13.保管

---

## 保管条件

---

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
  - ・ 使用後は、バッテリーを本体から外して保管してください。
  - ・ ゴミやホコリ、油などの汚れをきれいに除去してください。
    - ※ シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

## 保管場所

---

- 次の場所には、保管しないでください。
  - ・ 高温、多湿、結露する場所
  - ・ 塵やホコリがあり、清掃されていない場所
  - ・ 車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
  - ・ 施錠のできない場所

## 故障について

---

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

# 14.廃棄について

---

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

# 15.個人情報の取り扱い

---

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

## 16.製品保証規定

---

- 保証期間内(購入後180日)に、正常な使用状態で故障が発生した場合に、当社の責任において無償で修理、交換することを約束するものです。保証は、購入レシートまたは納品書、および製品保証書をお買い求めの販売店へ提示してください。

- (1) 製品の保証期間は、購入後180日です。
- (2) 正常な使用状態にて故障した場合は、当社の責任において無償で修理、交換します。
- (3) 本保証は当該製品単体の保証を意味します。製品の故障および損傷により発生する損害は、保証対象には含まれません。
- (4) 本保証は、日本国内においてのみ有効です。海外で発生した故障、および損傷に関しては、保証対象には含まれません。
- (5) 保証の可否は当社が判定します。
- (6) 購入日の確認ができない場合は、有償修理として受け付けます。
- (7) 製品保証は当社および正規販売店で販売した商品のみ有効です。
- (8) 二次的に発生する損失の補償、および次に該当する場合は保証対象には含まれません。

- ・使用上の誤り、保守点検、保管などの義務を怠ったために発生した故障および損傷
- ・製品の作動機構に悪影響をおよぼす変更(改造)を加え、それが原因で発生した故障および損傷
- ・消耗品が損傷し、取り替えを要する場合
- ・地震、火災、風害その他天災地変など、外部に要因がある故障および損傷
- ・当社および正規販売店発行の購入レシートまたは納品書、および製品保証書の提示がない場合
- ・取り扱い店以外での修理による故障、修理後の使用における故障
- ・購入後の輸送や移動時の落下や衝撃による故障および損傷

## 17.修理規定

---

- 製品保証規定に該当しない場合は、有償修理となり、次の修理規定が適用されます。
- (1) 製品保証規定に該当しない修理は、すべて有償修理となります。
  - (2) 当社以外で、分解、修理、改造、調整などが施されている製品は、修理対象外となります。
  - (3) 修理は、当社および正規販売店で販売した製品に限ります。
  - (4) 修理期間中に、お客様側で生じた傷害や損害に関しては、当社では一切の保証並びに責務を負いかねます。
  - (5) 修理期間中の代替品の貸し出しはいたしません。
  - (6) 当社で修理不可能と判断した製品は、修理に応じかねる場合があります。
  - (7) 修理完了後、同一現象で同一箇所の原因により再修理が必要と当社が認めた場合は修理完了日より90日以内に無償で再修理を行います

## 18.お問い合わせ先

---

### カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

**048-501-7873**

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <https://www.astro-p.co.jp>

販売元

### 株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2025年11月)

