



エンジンホルダー 500kg 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

■安全に使用するために

使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず理解し守ってください。

誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

図記号について	 禁止事項を示しています。	 指示内容を示しています。
---------	--	--









警告 この表示を無視し、誤った使い方をする、使用者が死亡または重傷を負う、危険な状態を生じさせる可能性が、想定される内容を示しています。

- 修理技術者以外の方は、本体の分解、修理、改造をしないでください。
- 本製品は、自動車整備士資格を有する方、および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。使用方法や作業工程が不明な場合は、本製品を使用しないでください。
- 本製品は、FFや4輪駆動車のミッション、ギアボックスを脱着する際、一時的にエンジンを吊り下げるときに使用します。その他の用途では、使用しないでください。
- 車輻やエンジンの形状、状態などによっては、吊り下げることができない場合があります。吊り下げられないときは、使用しないでください。
- ぶら下がったり、エンジン以外の物を吊り下げないでください。
- エンジンを吊り下げた状態で、車輻を移動しないでください。
- 本製品使用中は、エンジンの下に入らないでください。
- 揺らしたり、強い衝撃を与えないでください。
- 長期間エンジンを吊り下げた状態で放置したり、エンジンを吊り下げた状態で保管したりしないでください。
- 十分な安全確保を行い、周囲に危険のない状態で作業してください。
- 使用者以外は、作業場所に近づけないでください。
- 使用前に、各部に異常、不具合、損傷・破損がないか点検してください。
- 使用中、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 耐荷重500kg以下で使用してください。
- チェーンは指定された箇所に、十分強度のあるボルトナットで取り付け、確実に固定してください（ボルトナットは別途用意/エンジンフックがある場合はフックに掛ける）。
- ハンドルは、エンジンの状態を確認しながら、ゆっくり慎重に回してください。


注意 この表示を無視し、誤った使い方をする、使用者が傷害を負う、危険な状態を生じさせる可能性が想定される内容、および商品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 衝撃吸収ボディの車輻には使用できません。
- 車輻の幅に合わせ、斜めにならないよう設置してください。
- 必ず、付属のチェーンを使用し、指定外のチェーンは使用しないでください。
- 調節幅の範囲内で使用してください。
- 水平に保つようレッグが可動するので、レッグは固定せずに使用してください。
- ネジ部には、定期的にグリスを塗布してください。

■各部名称


 本体×1	 レッグ×2	 サポート×2 (ノブ)	 ハンドル×2
 フック×2	 ワッシャー (小) ×2	 ワッシャー (大) ×4	 ボルト×2 ※梱包時はサポートに付いた状態です。

■組み立て (次項の完成写真を参考にしながら組み立ててください。)




※ボルトは19mmのレンチで矢印方向に締め込む

- ①ノブを緩め各ワッシャーを取り外します。
- ②サポートのボルトを緩めてレッグを取り付け、ボルトを締め込みます。
- ③サポート⇒ワッシャー(大)⇒本体⇒ワッシャー(小)の順に取り付けノブを締め込みます。

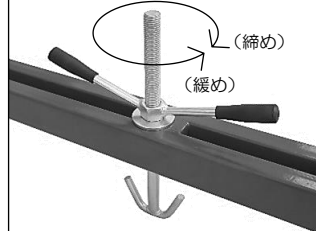


- ①フックを本体に通します。
- ②ワッシャー(大)をフックに取り付け、ハンドルを締め込みます。



※レッグは水平に保つよう可動します。そのため、ボルトを締め込んでも固定されないので、無理に固定しないでください。また、無負荷では不安定になることがあるので、取り扱いに注意してください。


■使い方 (使用例の商品と実際の商品では、形状などが異なる場合があります。)

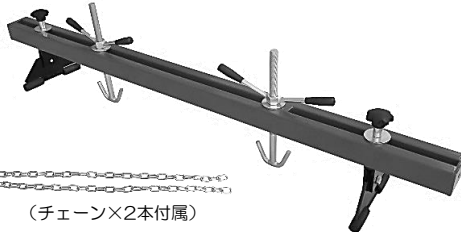

(チェーン×2本付属)

- ①ノブを緩め、レッグを車輻の幅に調節しながら、フェンダー取り付け上部に設置します。
- ②本体が水平で正しく設置されていることを確認しノブを締め込みます。
- ③フックにチェーンを掛けエンジンの指定箇所にチェーンを固定します。
- ④ハンドルを回し、チェーンが少し張った状態にします。
- ⑤エンジンが均等に吊り下げられていることを確認し、状況に合わせてハンドルを回し位置を調節します。

[使用例 (あくまで参考例です。)]



※チェーンの取り付け方法は、車輻によって異なります。
※一時的に、エンジンを吊り下げる目的で使用してください。

■製品仕様 (製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。)

- 商品コード：2007000013434
- 本体サイズ：W1500×D220×H263mm (フック含まず)
- 本体重量：17.5kg
- 耐荷重：500kg
- レッグ調節幅：725~1460mm
- チェーン長：1000mm

商品についての問い合わせ
 カスタマーサービス (TEL) 048-501-7873
 販売元 株式会社 ワールドツール (TEL) 048-501-7871