

AP161018 デジタル天気時計 取扱説明書

はじめに

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見ることできるように保管してください。
実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。
そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、時刻、カレンダー、アラーム、温度、湿度、天気予報、快適レベル表示、過去12時間の温度変化表示ができる多機能なデジタル時計です。本来の用途以外に使用しないでください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製、改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの、安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク	禁止マーク	指示マーク
 注意すること	 してはいけないこと	 必ず行うこと

製品安全上のご注意

警告



分解禁止

- 本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
 - ・ 異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。



指示

- 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
 - ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 - ・ 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。
 - ・ 警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。

- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書と一緒に渡してください。
 - ・ 誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。

- 本製品は、大切に取り扱いってください。
 - ・ 落下などにより、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。

- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
 - ・ 異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

注意



注意

- 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。
 - ・ 購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 防滴、防水ではありません。水中や水の掛かる恐れのある場所、多湿となる恐れのある場所で、使用しないでください。
 - ・ 感電、短絡による過熱、発火、火災など、重大な事故の原因となります。



禁止

- 損傷がある場合は、保管しないでください。
 - ・ お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

△注意



指示

- 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。
 - ・ 思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

製品使用上のご注意

△警告



禁止

- 本体より電池の液が漏れているまたは腐食しているような形跡がみられる場合は、使用しないでください。
 - ・ 過熱、発火、火災、爆発など、重大な事故の原因となります。
- 電池の液漏れが起きてしまった場合、素手で触らないでください。
 - また、皮膚や衣類に付着、目や口に入った場合は、ただちに次の処置を施してください。
 - ・ 皮膚や衣類に付着した場合には、皮膚に障害が起こる恐れがあります。すぐに多量の水道水など、きれいな水で十分に洗い流し、医師に相談してください。
 - ・ 目に入った場合は、失明など障害の恐れがあります。こすらずに水道水など多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
 - ・ 電池の液をなめた場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。



指示

- 誤飲を防止するため、電池など、小さな部品は乳児の手の届かないところに置いてください。
 - ・ 万が一、飲み込んでしまった場合は、すみやかに医師の治療を受けてください。

△注意



禁止

- 振動がある場所、不安定な場所で、使用しないでください。
 - ・ 落下、転倒により、ケガや事故、損傷、破損の原因となります。
- 無理にスタンドの角度を調節しないでください。
 - ・ 本体故障の原因となります。
- 電池の向きに注意し、古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
 - ・ 液漏れ、発熱、発火、火災など、事故の原因となります。

△注意



指示

- 角度を調節するとき、手や指を挟まないよう注意してください。
 - ・ ケガをする恐れや事故の原因となります。
- バッテリー液、ガソリン、ブレーキオイル、浸透性の高いオイル、石油製品を、本体などに付着させないでください。
 - ・ 本体故障、変形、プラスチック部品やゴム部分を、損傷させます。
- 壁に取り付ける場合は、十分に強度のある木質の厚い壁に掛け具を2個以上使用し、取り付けてください。
 - ・ 石膏ボード、コンクリート、薄いベニヤ板は、落下の危険性がありますので、取り付けしないでください。
 - ・ 取付けた際、本製品を上下左右、手前に軽く動かし、正しく取り付けられているか確認してください。

重要



指示

- 本製品の使用環境温度は0～40℃です。使用環境温度外での使用はしないでください。
 - ・ 0℃以下での使用は、プラスチック部品の破損、電池が劣化する原因になります。
 - ・ 直射日光下、暖房器具や温度上昇する機械のそばでは、本体温度上昇により、性能の低下や故障の原因となります。
- 本製品は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。
 - ・ 点灯不良、本体破損の原因となります。

製品仕様


商品型番	AP161018
商品コード	2016000010183
本体サイズ	W130×H130×t20mm
重量	150g
使用電池	単4乾電池×2(別売)
材質	PS、アルミニウム
機能	時刻表示／アラーム／カレンダー 温度計(0～60℃)／湿度計(20～99%) 快適レベル表示／温度変化表示／天気予報表示

- 商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

製品特徴

- ・ 1台で時刻、カレンダー、アラーム、温度、湿度、天気予報、快適レベル表示、過去12時間の温度変化表示ができる多機能なデジタル時計です。
- ・ スタンド、壁掛けフック用の穴があるので、置き、掛けどちらでも使用可能です。

各部名称、各部説明

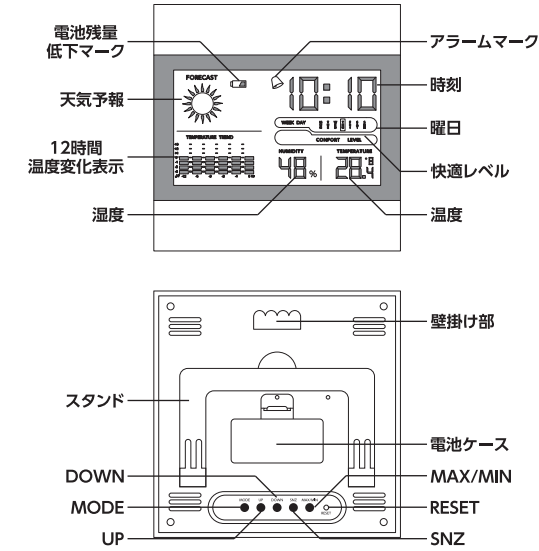

■ 快適レベル (COMFORT LEVEL)

- ・ 下記の条件の時に、画面中央部に顔マークが表示されます。



湿度40%以下 温度範囲無



温度20～25℃以内 湿度40～70%以内



湿度70%以上 温度範囲無

※ 温度が20℃以下および25℃以上、湿度40～70%の場合、顔マークは表示されません。

■ 天気予報 (FORECAST)

- ・ 温度および湿度データをもとに予測され、下記の天気マークが表示されます。



※ 本製品は過去12時間の温度、湿度データをもとに予測しておりますが、使用場所、状況など、その他の要因により、実際の天気と異なる場合があります。

使用前準備

電池の交換方法

- ・ 本体裏面の、電池ケースの蓋を開け、単4乾電池の「+」「-」の向きを正しくセットしてください。

使用方法

■ 基本操作

- ・ 「[MODE]」ボタンを押すたびに、時刻 → カレンダー → アラームの順に切り替わります。操作の途中では、ボタンを押してから、約8秒で時刻表示に戻ります。
- ・ 時刻、カレンダー、アラームなどの設定時は、「[UP]」または「[DOWN]」ボタンを長押しすると、数字が高速で変化します。

■ 時刻合わせ

- ・ 「[MODE]」を長押しすると、「[時間]」が点滅します。「[UP]」または「[DOWN]」を押し、「[時間]」を合わせます。
- 次に「[MODE]」を押すと、「[分]」が点滅しますので、同様に合わせてください。再度「[MODE]」を押すと設定完了です。
- ・ 「[UP]」ボタンを長押しすると、12時間表示／24時間表示の切り替えができます。

■ カレンダーの設定

- ・ 「[MODE]」を押すと、日付の表示になり、再度「[MODE]」を長押しすると、「[西暦年]」が点滅しますので、「[UP]」または「[DOWN]」で合わせてください。
- 次に「[MODE]」を押すと「[月]」が点滅しますので、同様に合わせてください。
- その後「[MODE]」を押すと「[日]」が点滅しますので、同様に合わせてください。
- 曜日は、年月日を合わせると、自動的に設定されます。最後に「[MODE]」を押すと、カレンダーの設定が完了します。

■ アラームの設定

- ・ 時刻表示モードで「[UP]」を1回押し、「[🔔]」マークを表示させてから、設定を開始してください。「[MODE]」ボタンを2回押すと、アラーム時間表示に切り替わります。再度「[MODE]」を長押しすると、「[時間]」が点滅しますので、「[UP]」または「[DOWN]」で合わせ、「[MODE]」を押すと「[分]」が点滅しますので同様に合わせてください。「[MODE]」を押すとアラームの設定完了です。
- アラームのON／OFFは「[UP]」ボタンを押すと、画面にON時は「[🔔]」マークが表示され、OFFの時は、消えます。アラーム音は「[MODE]」「[MAX／MIN]」「[UP]」「[DOWN]」どのボタンを押しても消えます。
- アラーム音の作動時に「[SNZ]」押すとスヌーズ機能がONになり、「[🔔]」マークが点滅し、8分間隔で、アラームが鳴ります。「[SNZ]」以外のどのボタンを押しても、スヌーズ機能がOFFになります。

■ 温度計の表示 (0～60℃)

■ 湿度の表示 (20～99%)

- ・ 通用の湿度表示と「[MAX／MIN]」ボタンを押すと、過去1日の最高湿度、最高温度が、表示され、再度押すと最低湿度、最低温度が表示され、数秒後に通常表示に戻ります。

■ リセット方法

- ・ 液晶画面が正常に表示されない場合は、操作ボタンの右端にあるリセットを押してください。

保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・ゴミやホコリ、油などの汚れを、きれいに除去してください。
 - ※ シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しない。
 - ・高温、多湿、結露、凍結する恐れがある場所
 - ・塵やホコリがあり、清掃されていない場所
 - ・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00～18:00

[ホームページ] <http://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

- ※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。
- ※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2022年8月)