



### 3.製品使用上のご注意

#### 説明書(誤):ロック付キャスターのロック方法

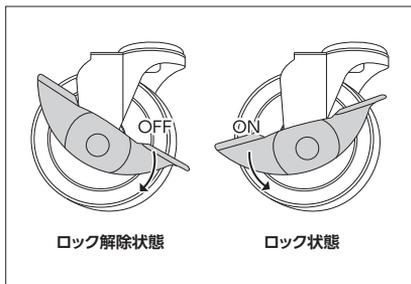

- ・ ストッパーに「ON」「OFF」と刻印されているので、ロックするときは、「ON」側にストッパーを押し下げて、動かないことを確認してください。
- ・ キャスターは、必ず両側ロックしてください。
- ・ ロックを解除するときは「OFF」側にストッパーを押し下げてください。

#### 訂正(正):ロック付キャスターのロック方法

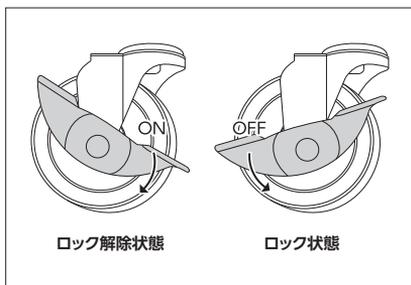

- ・ 説明書の内容と実物の「ON」、「OFF」表示が異なります。実物は、「ON」側を下げるとロック解除「OFF」側を下げるとロックです。