


AP050945 DC18V 充電式 エアインフレーター IF945 取扱説明書

POWERED BY
Li-ion 18V
HIGH PERFORMANCE BATTERY SYSTEM

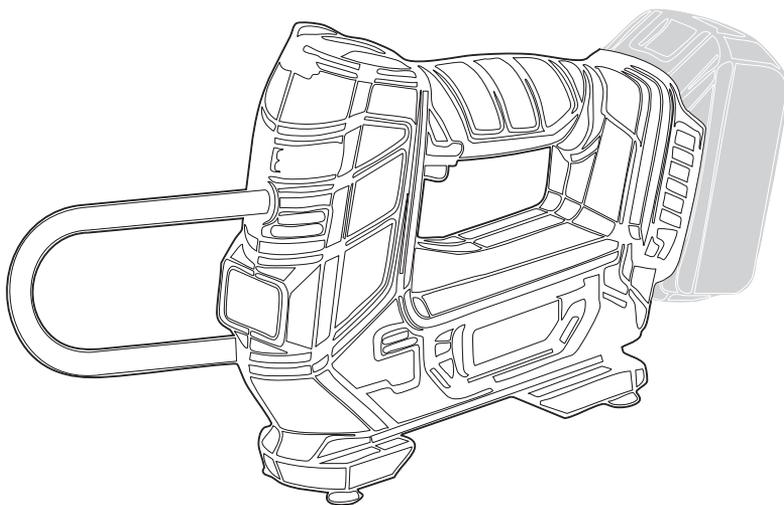

アストロプロダクツ製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は、いつでも見るできるように保管してください。

DC18Vシリーズは、様々な電動工具が、共通のバッテリーで使用できるシリーズです。

必ず当社指定  表示のある、アストロプロダクツ純正の工具、専用バッテリーおよび専用充電器をお使いください。

実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

目次

1.	はじめに.....	3
2.	取扱説明書について.....	3
3.	製品安全上のご注意.....	4
	▲警告.....	4
	▲注意.....	6
4.	製品使用上のご注意.....	7
	▲警告.....	7
	▲注意.....	11
	重要.....	12
5.	製品仕様.....	13
6.	製品特徴.....	14
7.	各部名称.....	15
8.	各部説明.....	16
9.	使用前準備.....	18
10.	使用方法.....	19
11.	メンテナンス.....	20
12.	トラブルシューティング.....	21
13.	保管.....	22
14.	廃棄について.....	22
15.	個人情報の取り扱い.....	22
16.	製品保証規定.....	23
17.	修理規定.....	23
18.	お問い合わせ先.....	24
	■カスタマーサービス.....	24
	■販売元.....	24

表記	説明
バッテリー	別売のバッテリーを示すときに使用します。
充電器	別売の充電器を示すときに使用します。

1.はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、充電式のエアインフレーターです。本来の用途以外に使用しないでください。本来の用途以外に使用しないでください。

2.取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製、改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた、重要ラベルの安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

3.製品安全上のご注意

⚠ 警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。
 - ・ 作業手順や周辺の状況などをよく確認してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。
 - ・ 使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、充電式のエアインフレーターです。本来の用途以外に使用しないでください。
 - ・ 本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。
 - ・ 誤った使い方をすると恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。
 - ・ 判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。
 - ・ 高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。
- 次の作業環境下では、使用しないでください。
 - ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所
 - ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ・ 通気が悪く、換気のできない場所
 - ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ・ 水がかかると恐れがある場所、多湿、水中、海中
 - ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所
 - ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所

3.製品安全上のご注意

▲ 警告



禁止

- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
 - ・ 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。
 - ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。
 - ・ 首にマフラーやタオルを巻いている、ネックレスなどの装飾具やネクタイを着用している。
 - ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。



分解禁止

- 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
 - ・ 異常作動や過熱、発火、感電など、事故の原因となります。



指示

- 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
 - ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 - ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。
 - ・ 警告事項を無視して使用すると、死亡や重傷、傷害など、重大な事故の原因となります。
- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
 - ・ 誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。
 - ・ 安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン
- 本製品は、大切に取り扱いってください。
 - ・ 落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
 - ・ 異常や不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

3.製品安全上のご注意

⚠注意



注意

- 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。
 - ・購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。
 - ・常温で清潔な場所に保管してください。



禁止

- 損傷がある場合は、保管しないでください。
 - ・損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。



指示

- 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。
 - ・思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

4.製品使用上のご注意

⚠ 警告



注意

- バッテリーの充電温度環境は、10～40℃です。10℃を下回る場合や40℃を超える場合、バッテリーが充電されないことがあります。
 - ・ 常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。
 - ・ 指定温度外の充電は、バッテリーが著しく劣化する原因となり、液漏れや破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 使用中や使用直後、充電中、充電直後はバッテリーが熱くなることがあります。
 - ・ 使用直後はバッテリーの端子部に触れないでください。ヤケド、低温ヤケドの恐れがあります。
- アダプターの取り付け、取り外しの際は、本体からバッテリーを外してください。
 - ・ 突然の作動によって、ケガや事故の原因となります。



発火注意

- 車内、直射日光の当たる場所や暖房器具のそばなど、温度が高い場所で使用、充電、保管、放置しないでください。
 - ・ バッテリーの液漏れや破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 温度変化が激しい場所、氷点下になるような場所などで使用、充電、保管、放置はしないでください。
 - ・ 本製品の内部に結露が発生し、感電やバッテリーの液漏れ、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- バッテリーを金属製の工具、部品と一緒に収納しないでください。
 - ・ バッテリー端子が短絡(ショート)し、破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- バッテリーケースの割れ、ヒビがある場合や落下など、何らかの衝撃を受けたバッテリーは絶対に使用しないでください。
 - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- バッテリーを水のような導電体に浸したり、侵入させたりしないでください。また、バッテリーが濡れた状態、腐食しているような形跡がみられる場合は、使用しないでください。
 - ・ バッテリー内部に水のような導電体が侵入すると短絡(ショート)し、破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 当社が指定した専用バッテリー以外使用しないでください。また、改造したバッテリー(分解してセルなどの内部部品を交換したバッテリーを含む)を使用しないでください。
 - ・ 工具本体の性能や安全性を損なう恐れがあります。また破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。



破裂注意

4.製品使用上のご注意

⚠警告



発火注意

- バッテリーを、火の中へ投下、燃やしたり、加熱したりしないでください。
 - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- バッテリーの充電は、通気がよく、換気のできる場所で行い、バッテリー、充電器を布やカバーで覆わないでください。
 - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 段ボールなどの紙類、カーペットや座布団などの布類、畳、ビニールの上でバッテリーを充電しないでください。
 - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 充電器は、家庭用AC100V専用です。異なる電圧、昇圧器、トランス類、発電機、直流電源では、使用しないでください。
 - ・ 充電不良や充電器故障の原因となるだけでなく、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 充電器のバッテリー差込部に金属など、電気を通すものを入れないでください。
 - ・ 端子部が短絡（ショート）し、破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- バッテリーをDC18Vシリーズ以外に取り付けて使用しないでください。
 - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 充電器で、DC18Vシリーズ以外のバッテリーを充電しないでください。
 - ・ DC18Vシリーズ以外のバッテリーを充電すると、バッテリーの過熱や破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。



破裂注意

- 充電器の電源コードは定期的に点検し、キズや被覆の破れなどの損傷、破損がある場合は、使用しないでください。
 - ・ 充電不良や破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 電源コード、電源プラグを改造、加工、変更しない。
 - ・ 感電や漏電、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 電源コードは乱暴に扱わないでください。断線の原因となり、感電や漏電、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
 - ・ 電源コードを引っ張らない。電源コードを持って運ばない。電源プラグ抜くために電源コードを利用しない。
 - ・ 電源コードを折り曲げない、束ねた状態で使用しない。
 - ・ 電源コードを熱や油、角の尖ったところに近づけないでください。
 - ・ 周囲に引っ掛かる、開閉部や可動部に挟まることのないよう、取り回しに注意してください。

4.製品使用上のご注意

⚠ 警告



発火注意



破裂注意

- バッテリーを分解、改造しないでください。
 - ・ 感電や漏電、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。
- 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。



濡れ手禁止

- 濡れた手で本製品、バッテリー、充電器を扱わないでください。
 - ・ 感電や破裂、発煙、発火、火災、爆発など、重大な事故の原因となります。



禁止

- 足元が滑りやすい場所や狭く安定していない足場など、不安定な場所では使用しないでください。
 - ・ 滑るまたはバランスを崩して転倒する恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 小さい子供やペットのいるそばで使用しないでください。また小さい子供には使用させないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 充電完了後は、すみやかに電源プラグをAC100Vコンセントから抜いてください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 充電器の電源コードに延長コードを接続しないでください。
 - ・ 充電不良や充電器故障の原因となります。
- 本製品に燃料やオイルなどの石油製品を付着させないでください。
 - ・ プラスチック部分を損傷させます。
- 本製品を人の呼吸用、ペット水槽の送気用など、人や動物には絶対に使用しないでください。
 - ・ 重症、死亡など、重大な事故の原因となります。
- 通気が悪く、換気のできない場所で、使用しないでください。
 - ・ 健康被害の原因となります。
- 不意なトリガースイッチの操作はやめてください。また、本体を持ち運ぶときは、トリガースイッチに指をかけないでください。
 - ・ 突然の作動によって、ケガや事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

⚠ 警告



禁止

- 作動中は、チャックやアダプターの先端を絶対にのぞき込まないでください。
 - ・ 失明する恐れがあります。
- 本製品や対象物の最高圧力を超えて空気を入れしないでください。
 - ・ 本製品や対象物が破損して、ケガや事故の原因となります。
- タイヤ、ボール、小さな浮き輪など本製品が対象とするもの以外に空気を入れしないでください。
 - ・ 対象物が破損して、ケガや事故の原因となります。
- タイヤ、ボール、小さな浮き輪以外の大容量の対象物などに空気を入れしないでください。
 - ・ 本製品が高温になり、ヤケドをする恐れがあります。
- エアホースの吐出口を人や動物に向けしないでください。
 - ・ 異物などが飛散して、ケガや事故の原因となります。
- ホースに対象物が接続されているときまたは本製品の操作中に本製品から離れないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- エアホースの吐出口をホコリや塵、粉じんなどに向けしないでください。
 - ・ ホコリや塵、粉じんなどが飛散して、ケガや事故の原因となります。
- 空気を入れた直後は、ホース、チャック、アダプターに触れないでください。
 - ・ ヤケドの恐れがあります。



指示

- バッテリーは確実に取り付けてください。
 - ・ 正しく確実に装着されていないと、作動不良を起こすだけでなく、ケガや事故の原因となります。
- 使用中、本体やバッテリーが異常に熱い、異音、異臭がする、不具合、損傷、破損があった場合は、ただちに使用を中止してください。
 - ・ 異常がある場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
- 作業中断時、作業後など、使用しないときや作業場所を離れるとき、点検するときは、必ずバッテリーを外してください。
 - ・ 突然作動し、ケガや事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

⚠注意



注意

- 本製品の使用温度範囲は10～40℃です。
 - ・ 使用温度範囲外での使用は、本製品の性能が低下することがあります。
- 本製品の定格使用時間は10分です。10分使用した後は、必ず10分以上冷まし、手で触れても熱くないことを確認してから使用してください。
 - ・ 10分を超える連続使用は、本体故障の原因となります。
- 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。



禁止

- 本体に水をかけて洗わないでください。
 - ・ 本体故障、感電の原因となります。
- 雨天時や水の掛かるような環境で作業しないでください。
 - ・ 本体故障、感電の原因となります。



指示

- 必ず、最高圧力の1100KPa以下で使用してください。
 - ・ 1100KPaを超える使用は、本体故障、ケガや事故の原因となります。
- 本製品を持ち運ぶときは、グリップを確実に持ってください。
 - ・ ホースを持ったり、引っ張ったりすると、本製品が破損し、ケガや事故の原因となります。
- 空気を入れるときは、チャック、アダプターを確実に接続し、エア漏れがないことを確認してください。また、空気圧、本製品、対象物の状態を確認しながら行ってください。
 - ・ 確認せずに空気を入れると、本製品や対象物が破損して、ケガや事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

重要



注意

- バッテリーの残量が少なくなると、出力を停止します。
 - ・ 速やかに充電してください。
- バッテリーが、過充電または劣化した状態では、使用することができません。
 - ・ 使用前には、必ずバッテリーの状態を確認してください。
- 使用直後など、バッテリーの温度が40℃を超えると、充電されない場合があります。
 - ・ 必ず、バッテリーを冷ましてから充電してください。
- 使用中、本体やバッテリーの温度が高温になると、作動しなくなる場合があります。
 - ・ 作動しない場合は、本体やバッテリーを冷ましてください。
- 使用時間や充電時間が極端に短くなったり、初期の状態から半分ほどしか使用できなくなったりした場合は、バッテリーの寿命です。
 - ・ 半分ほどしか使用できない場合は、新しいバッテリーをお買い求めください。
- 他社バッテリーとの互換性はありません。
- LEDライト、液晶パネルのバックライトは、電源ONになると常時点灯します。



禁止

- ホースに損傷を与える鋭利なものや薬品、油などの近くで使用しないでください。
 - ・ ホースが破損する原因となります。
- ホースを無理に曲げたり、折れた状態では使用しないでください。
 - ・ ホースが破損する原因となります。



指示

- 初回使用時や使用前には、バッテリーの充電状態を確認してください。
 - ・ 使用する時は、満充電の状態で使用してください。
- 安全に効率よく作業するため、本製品の能力を超えた無理な使用は避けてください。
 - ・ 本製品の能力を超える使用は、本体故障の原因となります。
- 本製品の圧力ゲージは簡易的なものです。
 - ・ 本製品の圧力ゲージは参考値とし、空気を入れた後は、必ず調整済みの信頼できる計測機器で空気圧を測定してください。

5.製品仕様

商品型番	AP050945
商品コード	2005000009457
本体サイズ	L235×W75×H195mm(ホース含まず)
重量	1000g
ホース全長	650mm
吐出空気量	25L/min
最高圧力	1100kPa
圧力設定範囲	20～1100kPa
電源	DC18Vバッテリー
定格使用時間	10分
本体機能	オートストップ、バックライト付液晶パネル LEDライト、電源自動OFF
付属品	仏式アダプター、ニードルアダプター、浮き輪用アダプター
材質	ABS、TPE

- 商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 6ヶ月保証対象製品([製品保証] 項目参照)

参考充填時間

- ・使用バッテリー :4.0Ahバッテリー(満充電)
- ・充填タイヤサイズ :195/65R15
- ・充填空気圧 :200kPaから290kPa
- ・充填時間 :約1分15秒(車両取り付け状態)

6.製品特徴


- ・ 充電式のコードレスエアインフレーターです。
- ・ 電源のない場所でも、簡単にタイヤの空気を充填できます。
- ・ パネルで任意の圧力を設定し、トリガーを1回握れば設定圧まで充填、自動的に停止します。
- ・ 日常のエア圧管理から、サーキット走行時などのセッティング、パンクなどの緊急時など、コンプレッサーなしの環境で活躍します。
- ・ ホース先端は米式バルブに対応しており、車やバイクなどに使用することができます。

[関連商品]

- ・ AP DC18V 2.0Ah リチウムイオンバッテリー (2026000011233)
- ・ AP DC18V 4.0Ah リチウムイオンバッテリー (2026000011240)
- ・ AP DC18V 8.0Ah リチウムイオンバッテリー (2026000012889)
- ・ AP DC18V リチウムイオンバッテリー専用充電器 (2026000011257)
- ・ AP DC18V リチウムイオンバッテリー専用充電器 BC226-4A (2026000012261)
- ・ AP DC18V リチウムイオンバッテリー専用2口充電器 BC227 (2026000012278)

7.各部名称

各部名称

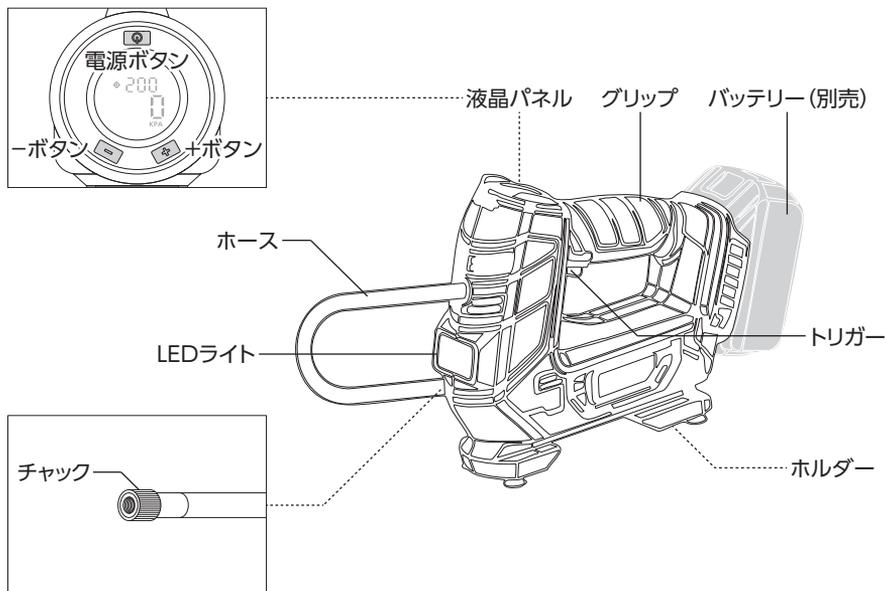

ニードルアダプター




浮き輪用アダプター



仏式アダプター

8.各部説明

液晶パネル

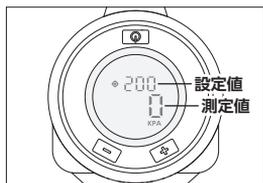

- ・ 空気圧の表示、充填する空気圧の設定ができます。

測定範囲：～1100kPa

設定範囲：20～1100kPa

電源ボタン



- ・ 押す : 電源ON

長押し : 電源OFF / 作動停止

+ボタン / -ボタン




- ・ 長押しで空気圧の設定が素早く行えます。

+ : 空気圧を上げる

- : 空気圧を下げる

※5分間操作しないと、電源が自動でOFFになります。

トリガー

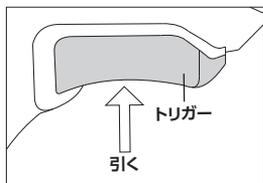

- ・ 電源ON、作動開始、作動停止を握るだけで操作できます。

電源OFFのとき1回握る : 電源ON

電源ONのとき1回握る : 作動開始 (設定圧まで充填を続けます)


作動中のとき1回握る : 作動停止

※トリガー操作では電源をOFFにできません。電源ボタンを長押しする必要があります。

※5分間操作しないと、電源が自動でOFFになります。


8.各部説明

チャック

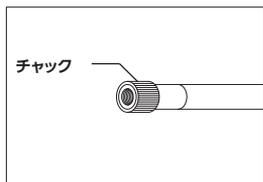

- ・ 米式バルブ、付属アダプターに対応します。対象物に合ったアダプターを取り付けてください。
- ※米式バルブに使用する場合は、アダプターは不要です。

ホルダー

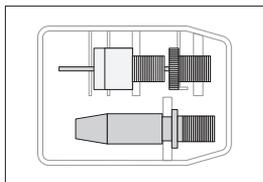

- ・ 付属アダプターを保持できます。

アダプター



ニードルアダプター



浮き輪用アダプター




仏式アダプター

- ・ 使用するアダプターをチャックに、奥まで締め込んで使用します。


9.使用前準備

アダプターの取り付け、取り外し

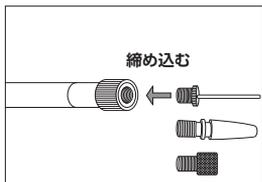

- ・ 作業用途に合ったアダプターを奥まで締め込んでください。

バッテリーの取り付け、取り外し

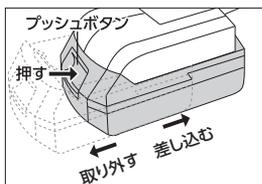

- ・ 取り付け
押しボタンが「カチッ」と音が鳴るまで、しっかり差し込みます。
- ・ 取り外し
押しボタンを押しながら、バッテリーを取り出します。

10.使用方法


警告




指示

- 本製品の定格使用時間は10分です。10分使用した後は、必ず10分以上冷まし、手で触れても熱くないことを確認してから使用してください。
 - ・10分を超える連続使用は、本体故障の原因となります。
- 本製品の圧力ゲージは簡易的なものです。
 - ・本製品の圧力ゲージは参考値とし、空気を入れた後は、必ず調整済みの信頼できる計測機器で空気圧を測定してください。


使用方法

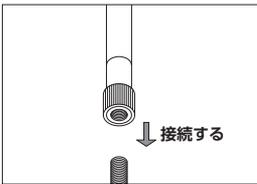

- ①空気を入れる対象物に合うアダプターを取り付けます。
※米式バルブに使用する場合、アダプターは不要です。
- ②チャックをバルブまたはアダプターに接続します。

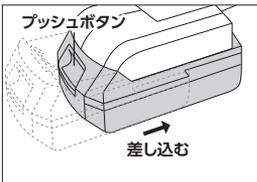


- ③バッテリーを取り付けます。
※「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込む。

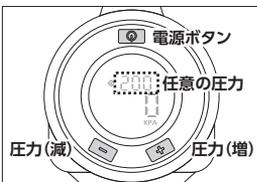

- ④電源ボタンを押す、またはトリガーを1回握り、電源をONにします。
- ⑤表示された空気圧を確認し、+/-ボタンで任意の圧力に設定します。


10.使用方法

使用方法

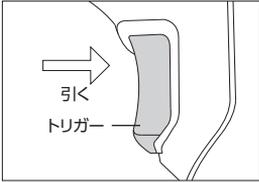

⑥トリガーを1回握ります。充填を開始し、設定圧になると自動的に停止します。

※途中で充填を止めたいときは、トリガーを1回握ります。

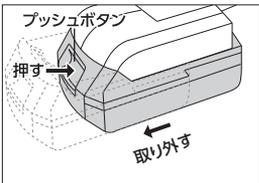

⑦空気を入れ終わったら、チャックをバルブまたはアダプターから外します。アダプターを装着していたら、対象物から取り外します。

※空気を入れた直後は、ホース、チャック、アダプターが熱くなっている
ので、ヤケドに注意してください。

※本製品の圧力ゲージは参考値とし、空気を入れた後は、必ず調整済みの
信頼できる計測機器で空気圧を測定してください。

※使用後は必ずバッテリーを抜いた状態で保管してください。

11.メンテナンス

※定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店
またはカスタマーサービスへ、相談してください。

【点検項目】

- (1) バッテリー残量の確認、充電
- (2) ホース、チャック、アダプターの損傷、破損点検
- (3) 本体、バッテリー、充電器の損傷、破損点検
- (4) トリガー、+/-ボタンの作動状態の点検
- (5) LEDライトの点灯、液晶パネルの表示確認

※ゴミやホコリ、油などの汚れを掃除する際に水、シンナーやベンジン、アルコールを絶対に使わないで
ください。爆発や火災の恐れがあります。

12.トラブルシューティング

- 解決方法を試しても症状が改善されない、また下記以外の症状が発生したときは、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

状況	原因	対策
本体が動かない	バッテリーが突き当たるまで差し込まれていない	しっかりと差し込む
	バッテリーが高温になっている	バッテリーを外し十分に冷やしてから使用する
	バッテリーの寿命	新しいバッテリーを使用する
突然止まった	バッテリーが高温になっている	バッテリーを外し十分に冷やしてから使用する
	バッテリーの充電切れ	バッテリーを十分に充電してから使用する
	異常な圧力を検知	ホースにものを載せてないか、折れがないか確認し、原因を取り除く
充填が遅い	電池残量が少ない	バッテリーを充電する
	対象物の容量が大きすぎる	別な手段での充填を検討する

13.保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・ 使用後は、バッテリーを本体から外して保管してください。
 - ・ ゴミやホコリ、油などの汚れを、きれいに除去してください。
 - ※ シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しないでください。
 - ・ 高温、多湿、結露する場所
 - ・ 塵やホコリがあり、清掃されていない場所
 - ・ 車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・ 施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

14.廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

15.個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

16.製品保証規定

- 保証期間内(購入後180日)に、正常な使用状態で故障が発生した場合に、当社の責任において無償で修理、交換することを約束するものです。保証は、購入レシートまたは納品書、および製品保証書をお買い求めの販売店へ提示してください。

- (1) 製品の保証期間は、購入後180日です。
- (2) 正常な使用状態で故障した場合は、当社の責任において無償で修理、交換します。
- (3) 本保証は当該製品単体の保証を意味します。製品の故障および損傷により発生する損害は、保証対象には含まれません。
- (4) 本保証は、日本国内においてのみ有効です。海外で発生した故障、および損傷に関しては、保証対象には含まれません。
- (5) 保証の可否は当社が判定します。
- (6) 購入日の確認ができない場合は、有償修理として受け付けます。
- (7) 製品保証は当社および正規販売店で販売した商品のみ有効です。
- (8) 二次的に発生する損失の補償、および次に該当する場合は保証対象には含まれません。

- ・使用上の誤り、保守点検、保管などの義務を怠ったために発生した故障および損傷
- ・製品の作動機構に悪影響をおよぼす変更(改造)を加え、それが原因で発生した故障および損傷
- ・消耗品が損傷し、取り替えを要する場合
- ・地震、火災、風害その他天災地変など、外部に要因がある故障および損傷
- ・当社および正規販売店発行の購入レシートまたは納品書、および製品保証書の提示がない場合
- ・取り扱い店以外での修理による故障、修理後の使用に於ける故障
- ・購入後の輸送や移動時の落下や衝撃による故障および損傷

17.修理規定

- 製品保証規定に該当しない場合は、有償修理となり、次の修理規定が適用されます。
- (1) 製品保証規定に該当しない修理は、すべて有償修理となります。
 - (2) 当社以外で、分解、修理、改造、調整などが施されている製品は、修理対象外となります。
 - (3) 修理は、当社および正規販売店で販売した製品に限ります。
 - (4) 修理期間中に、お客様側で生じた傷害や損害に関しては、当社では一切の保証並びに責務を負いかねます。
 - (5) 修理期間中の、代替品の貸し出しはいたしません。
 - (6) 当社で修理不可能と判断した製品は、修理に応じかねる場合があります。
 - (7) 修理完了後、同一現象で同一箇所の原因により再修理が必要と当社が認めた場合は修理完了日より90日以内に無償で再修理を行います

18.お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <http://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2025年9月)