


AP071372

モーターサイクル フロントスタンド MF372

取扱説明書

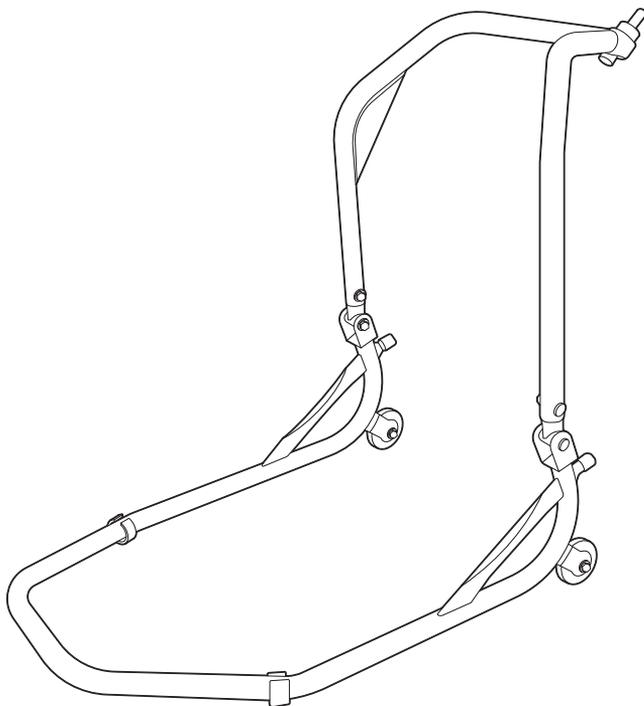

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は、いつでも見るできるように保管してください。

実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

目次

1.	はじめに.....	3
2.	取扱説明書について.....	3
3.	製品の安全上のご注意	4
	▲警告	4
	▲注意	6
4.	製品使用上のご注意	7
	▲警告	7
	▲注意	9
5.	製品仕様.....	11
6.	製品特徴.....	11
7.	各部名称.....	12
8.	各部説明.....	13
9.	使用前準備.....	14
10.	使用方法.....	16
11.	メンテナンス	18
12.	保管	18
13.	廃棄について	18
14.	お問い合わせ先.....	19
	■カスタマーサービス	19
	■販売元.....	19

1.はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、オートバイをメンテナンスするために、フロントをリフトアップするスタンドです。本来の用途以外に使用しないでください。

2.取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの、安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

3.製品安全上のご注意

▲ 警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。
 - ・ 作業手順や周囲の状況などを、よく確認してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。
 - ・ 使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、オートバイをメンテナンスするために、フロントをリフトアップするスタンドです。
 - ・ 本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを、汚したり、剥がしたりしないでください。
 - ・ 誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。
 - ・ 判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や、直射日光下では、使用しないでください。
 - ・ 高温による脱水症状や、熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。
- 次の作業環境下では、使用しないでください。
 - ・ 火気のそばや、急激に温度上昇する場所
 - ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ・ 通気が悪く、換気のできない場所
 - ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中や海中
 - ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所
 - ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所

3.製品安全上のご注意

▲ 警告



禁止

- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
 - ・ 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。
 - ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。
 - ・ ネックレスなどの装飾具を着用している。
 - ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。



分解禁止

- 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
 - ・ 異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。



指示

- 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
 - ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 - ・ 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。
 - ・ 警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。
- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
 - ・ 誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。
- 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。
 - ・ 安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン
- 本製品は、大切に取り扱いってください。
 - ・ 落下などにより、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
 - ・ 異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

3.製品安全上のご注意

⚠注意



注意

- 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。
 - ・購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり掃除されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。
 - ・常温で清潔な場所に保管してください。



禁止

- 損傷がある場合は、保管しないでください。
 - ・損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。



指示

- 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。
 - ・思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

4.製品使用上のご注意

⚠ 警告



注意

- リアスタンドは付属していません。別途、用意してください。
 - ・本製品単体での使用はできません。
- エンジン始動直後は、エンジン周辺やマフラーなどが、高温になっています。
 - ・ヤケドを負う恐れがあるので、必ず冷めてから使用してください。
- 車両によっては、カウルやフロントフェンダーなどが干渉し、使用できない場合があります。
 - ・車両の状態をよく確認したうえで、使用してください。
- ステム穴がない車両や、アダプターサイズが合わない車両には、使用できません。
 - ・車両の状態をよく確認したうえで、使用してください。
- リアスタンドが使用できない車両には、使用できません。
 - ・車両の状態をよく確認したうえで、使用してください。



禁止

- 耐荷重は250kgです。それ以上の負荷は掛けしないでください。
 - ・耐荷重超過での使用は、車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。
- 燃料やエンジンオイル、バッテリー液など、液体が流れ出ている場合は、絶対に使用しないでください。
 - ・作業によっては発煙、発火、火災や爆発する恐れがあります。
- キャストが、損傷、破損している場合は、使用しないでください。
 - ・車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。
- ベースアダプターに、変形、割れ、折損などがみられる場合は、使用しないでください。
 - ・ベースアダプターが損傷している状態で使用すると、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。
- 地震が発生した場合は、ただちに車両より離れ、安全な状態が確保されるまでは、車両に近づかないでください。
 - ・地震の揺れや振動は、予期せぬ事態を招く恐れがあり、車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

▲ 警告



禁止

- リフトアップした車両のエンジンは始動しないでください。
 - ・ 急発進する恐れがあり、車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。
- リフトアップした車両への乗車は、絶対にやめてください。
 - ・ 車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。
- リフトアップした車両に強い衝撃を与えないでください。
 - ・ 車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。
- リフトアップした車両の移動はやめてください。
 - ・ 車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。



指示

- リフトアップ、ダウンするときは必ず、固く平らな床面で、2名以上で行ってください。
 - ・ 1人での作業は、車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。
- アダプターのサイズが車両に合っておりガタがなく、奥までささっていることを確認したうえで作業してください。
- リフトアップ、ダウンするときは、必ず車両のエンジンを停止してください。
 - ・ 急発進する恐れがあり、車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。
- 必ず、リアスタンドを掛けてから使用してください。
 - ・ フロント側からリフトアップすると、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。
- リフトアップ、ダウンするときは、車両を垂直に支えてください。
 - ・ ハンドルが左右に切られた状態や車両が斜めの状態でのリフトアップ、ダウンは、車両転倒、本体故障軽傷、物品の損傷、事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

⚠警告



指示

- リフトアップ後は、車両が安定していることを確認してください。
 - ・車両が不安定な状態では、車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大事故の原因となります。
- 作業を中断するときは、必ず車両をリフトダウンしてください。
 - ・リフトアップ状態は、車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。
- 本体の点検、保管するときは、必ずリフトダウンし、車両を降ろした状態にしてください。
 - ・リフトアップ状態で点検、保管することは、車両転倒、本体故障、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。

⚠注意



指示

- リアスタンドの使用方法は、リアスタンドに付属されている取扱説明書に従ってください。
 - ・使用方法が不明な状態で使用すると、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。
- 必ず、付属されているアダプターを使用してください。
 - ・付属されている以外のアダプターを使用すると、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。
- 必ず、ステム穴に合うサイズのアダプターを、使用してください。
 - ・合わないサイズの使用は、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。
- リフトアップ、ダウンは、アダプターをステム穴に、奥まで差し込んだ状態にし、抜けないよう押さえながら行ってください。
 - ・奥まで差し込んだ状態で行わないと、アダプターの変形、折損、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

⚠注意



指示

- 高さを調節するときは、必ず左右を同じ高さに調節してください。
 - ・左右不揃いの状態で使用すると、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。
- 高さの調節後は、固定用のボルト、ナットを、確実に締め込んでください。
 - ・ボルト、ナットの緩みは、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。
- 接地カラーは、必ず平らな面を床面に接地させてください。
 - ・平らな面以外が床面に接地すると、不安定な状態になり、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。
- 保管するときは、各部を清掃し、ゴミや汚れが付着しないよう、カバーなどで覆ってください。
 - ・ゴミや汚れが付着すると、サビ、腐食、劣化など、本体故障の原因となります。

5.製品仕様

商品型番	AP071372
商品コード	2007000013724
本体サイズ(図1)	W490×D335×H695mm(折畳時)
重量	5.3kg
適合ステム内径	Φ13、15、17、19、22、24mm
高さ(図2)	738mm(1段目) 780mm(2段目) 820mm(3段目) 858mm(4段目)
耐荷重	250kg
パイプ径	Φ28.5mm
キャスター径	Φ63mm

- 商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 6ヶ月保証対象製品([製品保証] 項目参照)

図1 本体サイズ


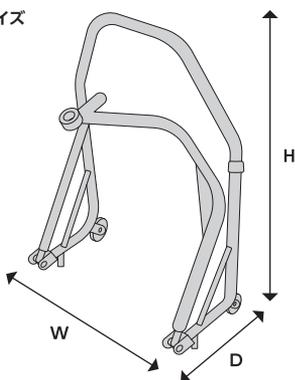


図2 高さ


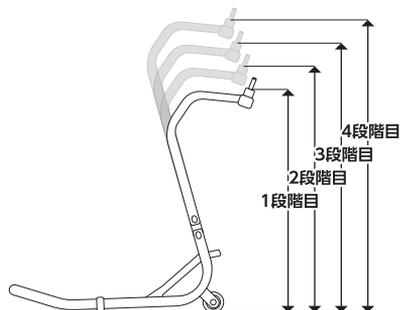


6.製品特徴

- ・ オートバイのフロントをリフトアップするスタンドです。
- ・ ステムシャフトに差し込んでリフトアップするので、タイヤ交換だけでなく、フォークを脱着して行うメンテナンスに重宝します。
- ・ 付属のアダプターは6種類で、13mmのベースに他のアダプターを差し込み、サイズを変換します。


7.各部名称

各部名称

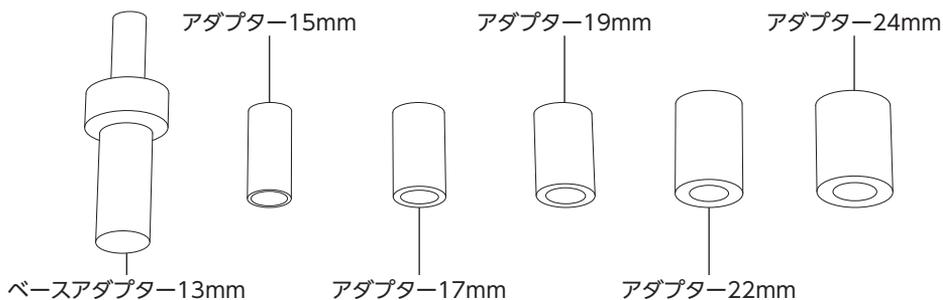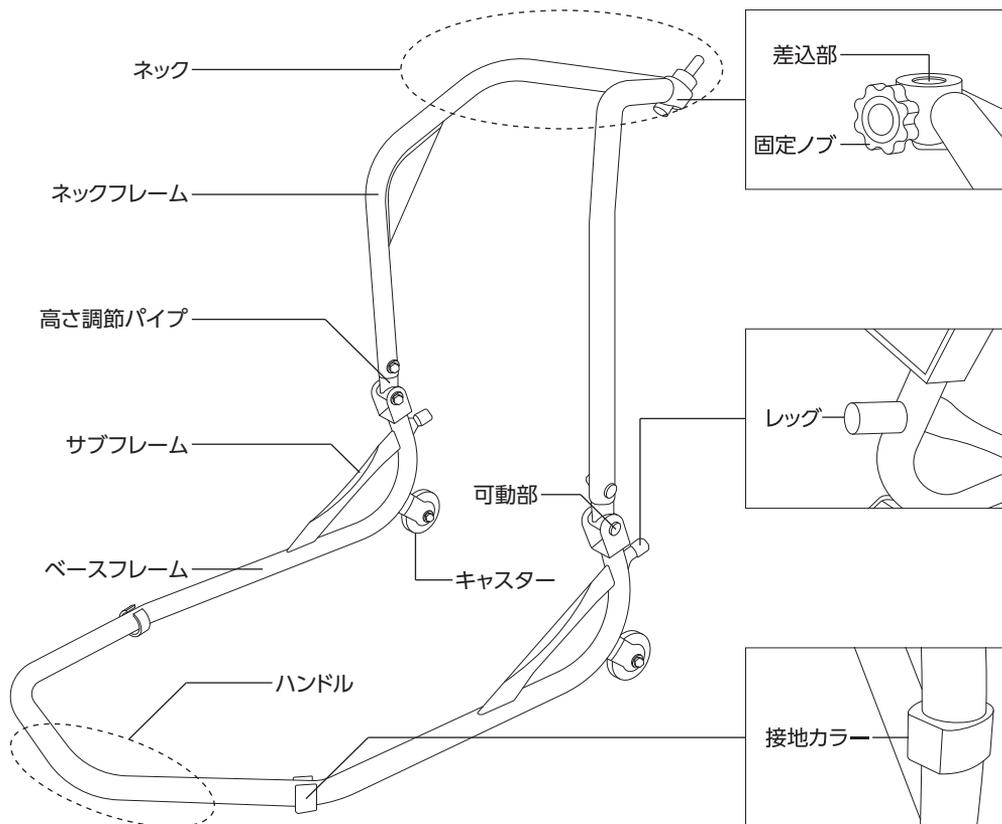


8.各部説明

ベースアダプター

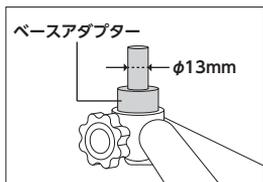


- ・車両をリフトアップするとき、ステム穴にさすアダプターです。
- ・軸のサイズは、φ13mmです。
- ・ステム穴に合わせて15、17、19、22、24mm各サイズのアダプターを、軸に差し込んで使用します。

高さ調節パイプ

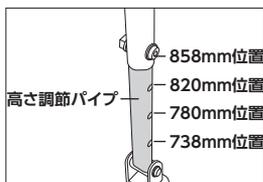


- ・タイヤのサイズや、作業内容によって、ネックフレームの高さを調節できます。
- ・高さは738mm(1段目)、780mm(2段目)、820mm(3段目)、858mm(4段目)の4段階で調節できます。
- ・高さは、アダプターのステム接触面です。角度によって異なります。

キャスター、レッグ

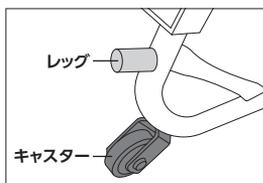

- ・キャスターが回転することにより、車両が前後することを防ぎ、安定した状態で、リフトアップ、ダウンできます。
- ・滑らかに回転する、ベアリング付きキャスターです。
- ・レッグには、折り畳んだときに、床面に接地する部位で滑り止め用のゴムカバーが付いています。

接地カラー

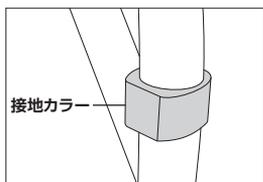

- ・接地カラーは、ベースフレーム押し下げたときに、床面に接地する部位で、平らな面を床面に接地させます。

9.使用前準備

使用時の注意事項

- ◎本体故障、物品の損傷、破損など、重大な事故の原因となりますので、次の項目をよく守り、安全に使用してください。
- ・耐荷重250kg以下で使用してください。
 - ・リアスタンドと併用し、必ずリア側からリフトアップしてください。
 - ・リフトアップ、ダウンは、必ず2人で行ってください。
 - ・アダプターのサイズが車両に合っておりガタがなく、奥までささっていることを確認したうえで作業してください。
 - ・車両によっては、カウルやフロントフェンダーが干渉し、使用できない場合があります。

使用場所


- ◎本体故障、物品の損傷、破損など、重大な事故の原因となりますので、次の場所では使用しないでください。
- ・火気のそばや、急激に温度上昇する場所
 - ・揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ・通気が悪く、換気のできない場所
 - ・暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ・水がかかる恐れがある場所、多湿、水中や海中
 - ・足元が滑りやすく、不安定な場所
 - ・急傾斜など、転倒の恐れがある場所

車両の確認

- ◎安全にリフトアップするため、作業前に、必ず車両の状態を確認してください。
- ・車両の重量を確認してください。
 - ・付属のアダプターがステム穴にガタがなく奥までささるか確認してください。
 - ・フロントフォークのストローク量を確認してください。
 - ・ガンリンやオイルが漏れていないことを確認してください。

9.使用前準備


アダプターの取り付け

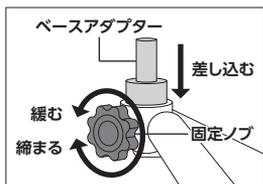

[取り付け方]

- ① 差込部に、ベースアダプターを差し込みます。
※奥までしっかり差し込んでください。
- ② 固定ノブを、しっかり締め込みます。
- ③ ステム穴がφ13mm以上の場合は、穴に合ったサイズのアダプターを、ベースアダプターの軸に差し込みます。

高さ調節方法

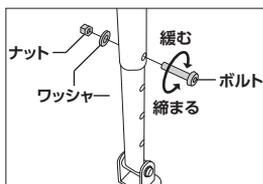

[調節方法]

- ① 固定用のボルト、ナットを、左右緩めます。
使用工具：ヘックスレンチ5mm (別売)
レンチ13mm (別売)
- ② ネックフレームの穴位置と高さ調節パイプの穴位置を合わせます。
※必ず左右同じ高さに調節してください。
- ③ 固定用のボルト、ナットを、左右しっかり締め込みます。
※必ずワッシャーを入れてください。

10.使用方法

リフトアップ

⚠警告




指示

- 耐荷重は250kgです。それ以上の負荷は掛けないでください。
- 必ず、リアスタンドを掛けてから使用してください。
- アダプターのサイズが車両に合っておりガタがなく、奥までささっていることを確認したうえで作業してください。
- リフトアップ、ダウンするときは必ず、固く平らな床面で、2名以上で行ってください。




①ステム穴のサイズを確認します。

- ・ ブレーキホースなどが干渉する場合は、固定しているブラケットを取り外してください。
- ・ ステム穴に合ったサイズのアダプターを取り付けてください。

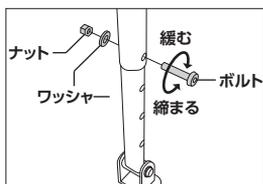

②ネックフレームの高さを調節します。

- ・ 車両や作業内容によって、高さを調節してください。
- ※15ページ[高さ調節方法]参照

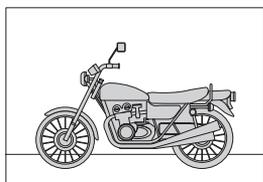


③補助者が車体を、真っ直ぐにします。

- ・ 補助者が車両のハンドルを持ち、車両を真っ直ぐ、垂直に支えてください。

10.使用方法


リフトアップ

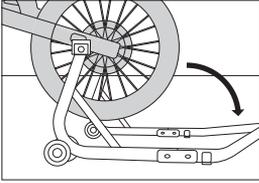

④リアスタンドで、車両のリア側をリフトアップします。

※リアスタンドの使用法は、リアスタンドの取扱説明書の指示に従ってください。


- ・使用方法が不明な状態で使用すると、車両転倒、本体故障、軽傷、物品の損傷、事故の原因となります。

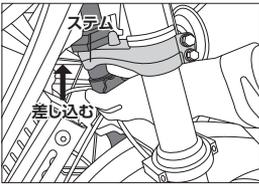

⑤アダプターを、ステム穴に差し込みます。奥までしっかりと、差し込みます。

※ステム穴に合うサイズのアダプターを使用してください。

- ・合わないサイズの使用は、車両転倒、本体故障、軽傷、物品の損傷、事故の原因となります。

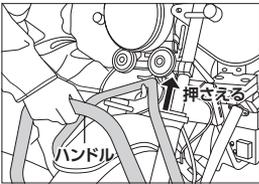


⑥アダプターを押さえながら、ハンドルを持ちます。

・このとき、両方のキャストが、床面に接地していることを確認してください。

※リフトアップが完了するまで、アダプターが抜けないう手で押さえてください。

- ・アダプターが抜けると、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。

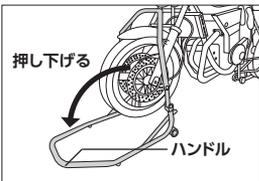

⑦ハンドルを押し下げます。

・補助者が車両をしっかり支え、アダプターが、奥まで差し込まれていることを確認し、ゆっくり慎重にハンドルを押し下げます。

・車両のリフトアップ後は、車両が安定していることを確認してください。

・リフトダウンするときも、補助者が車両を支え、ハンドルを押し上げて

ください。

※リフトダウンするときも、アダプターが抜けないう手で押さえて

- ・アダプターが抜けると、車両転倒、本体故障、物品の損傷、事故の原因となります。

11.メンテナンス

※車両をリフトアップした状態で、点検を行わないでください。

- ・リフトアップ状態での点検は、車両転倒、本体故障、重傷、物品の損傷、破損、重大な事故の原因となります。

◎使用前、定期点検

- ・使用前や定期的に、アダプターの曲り、折損、キャストの割れ、欠け、本体の損傷、破損などを点検してください。
- ・各ボルト、ナットを増し締めしてください。
- ・キャストおよび可動部には、定期的に潤滑油を注油してください。
- ・異常が確認された場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

12.保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・車両をリフトアップした状態で、保管しないでください。
 - ・使用者以外、保管場所に近づけないでください。
 - ・折り畳んだ状態で、保管してください。
 - ・アダプターを取り外してください。

保管場所

- 次の場所には、保管しないでください。
 - ・高温、多湿、結露する場所
 - ・塵やホコリがあり清掃されていない場所
 - ・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

13.廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

14.お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <http://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2023年2月)

